


## 日立 **トランク** 掃除機 CV-TN11

メンテナンス・サービス用 (耐トナー仕様)

部品一式を収納



使用形態いろいろに

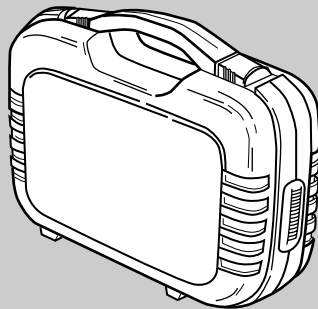

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

●この掃除機は業務用のため保証書は添付していません。

## もくじ

ページ

安全上のご注意	2~3
---------	-----

各部のなまえと使いかた	4~5
-------------	-----

紙袋の使いかた	6
---------	---

お手入れ	7
------	---

掃除機の上手な使いかた	7
-------------	---

故障かなと思ったら	8
-----------	---

アフターサービスについて	8~9
--------------	-----

別売り部品	10
-------	----

仕様	10
----	----



# 安全上のご注意

必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





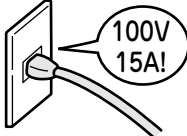



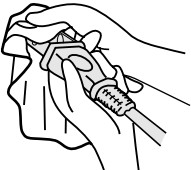

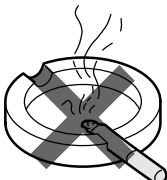

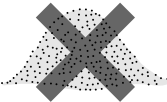
## ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の例

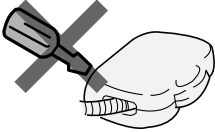	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警告</b>	
<p> <b>分解禁止</b></p> <p><b>絶対に分解したり修理・改造しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>● 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul> 	<p> <b>100V 15A以上</b></p> <p><b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul>
<p> <b>電源プラグを抜く</b></p> <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがをすることがあります。</li> </ul> 	<p> <b>清掃</b></p> <p><b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</li> </ul> 
<p> <b>禁止</b></p> <p><b>グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li> </ul> 	<p> <b>禁止</b></p> <p><b>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li> </ul> 

## 警告



灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない  
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



フィルターは正しくセットする。また、破れたフィルターは使わない

- トナーがモーターに吸い込まれ、爆発したり、火災の原因になります。




コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

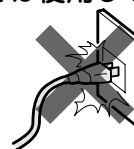


水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない  
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

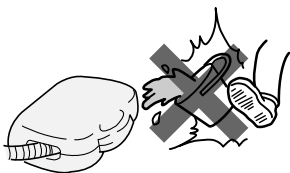


## 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

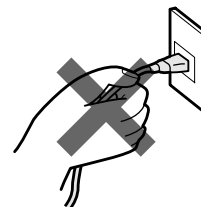


禁止

排気口をふさがない

- 火災の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

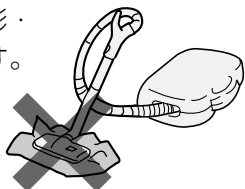

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

セメント粉・合成樹脂粉など固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

直径5μm以下の微粒子を吸わせない

- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など




ガラス



押しピン・針・ひも

# 各部のなまえと使いかた

## クランプ

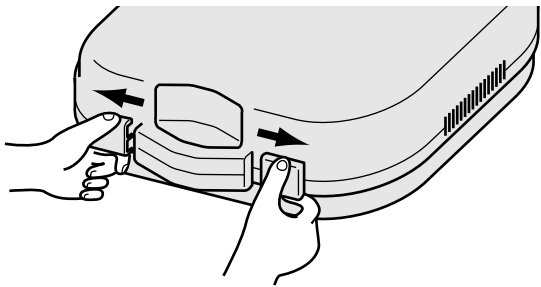


- クランプを左右に引いてケースを開きます。

## ごみ捨てサイン

指針

指針(だいたい色)




- 指針(だいたい色)が大きな窓から連続して見えたら、すぐにごみを捨ててください。
- 指針が大きな窓から連続して見える状態で続けて使用するとモーター故障の原因になります。
- 床用吸口は床面から浮かして見てください。
- ピンポイントノズルおよびすき間用兼サッシ用吸口は外して見てください。
- ピンポイントノズルおよびすき間用兼サッシ用吸口は先端を絞ってあるのでごみ捨てサインが動作することもあります。使用上支障はありません。

## スイッチ

(切)

モーターが止まります




(入)

モーターが回ります


- お掃除するときは、●印の方を押します。
- ご注意** ● 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

## ピンポイントノズル

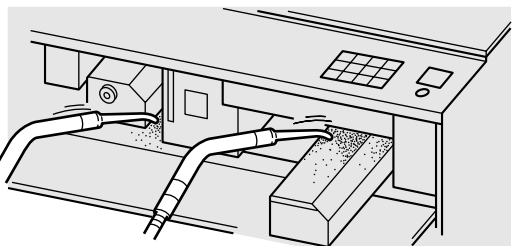

- 機器の内部やすき間を掃除するときに使います。


## 伸縮延長管

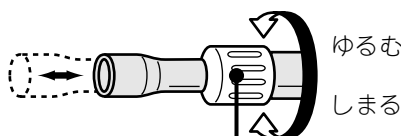

締めつけリング

- 使いやすい長さに調節し、締めつけリングで固定します。

ホースつぎて 使用時

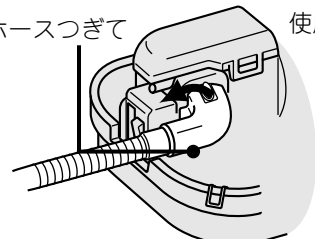

- ホースつぎてを反転させ必要な長さにホースを伸ばして使用します。
- 使用時はホース用開閉ふたを内側へ倒してトランクケースを閉じてください。

部品収納ポケット

コード(収納状態)

ホース用開閉ふた  
(ホース使用時は、トランクケースの内側へ倒して収納してください)

ダストケースふた

6

ホース着脱ボタン


フック  
(ショルダーバンド用)

↑ しっかりねじこむ

延長管


すき間用兼

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。  
 (☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

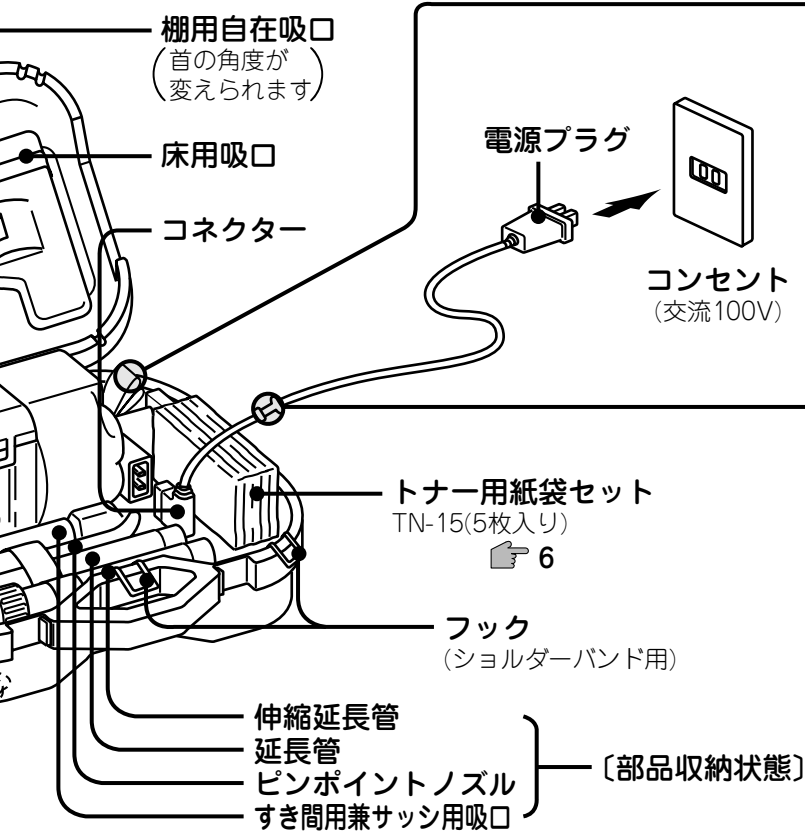


## ショルダーバンド

### ●ショルダー方式として使用する場合


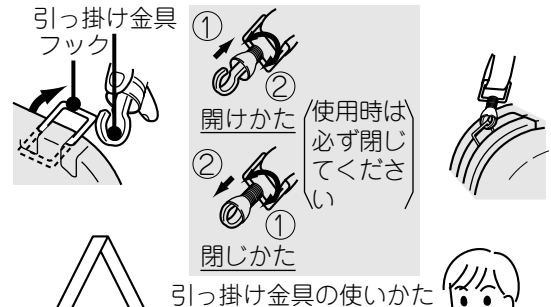


引っ掛け金具の使いかた

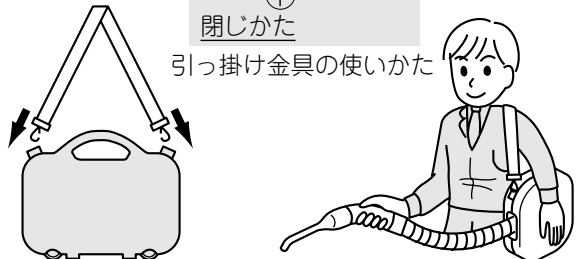

- フックを引き起こし、ショルダーバンドの引っ掛け金具を取り付けます。
- ショルダーバンドの長さは使いやすい長さにしてお使いください。

### ●背負子方式として使用する場合

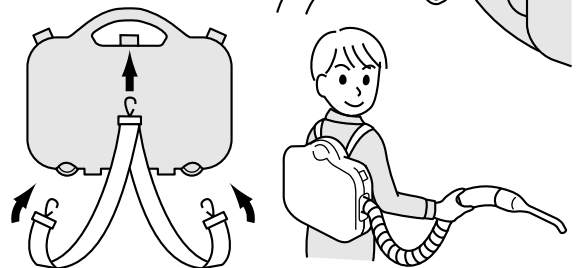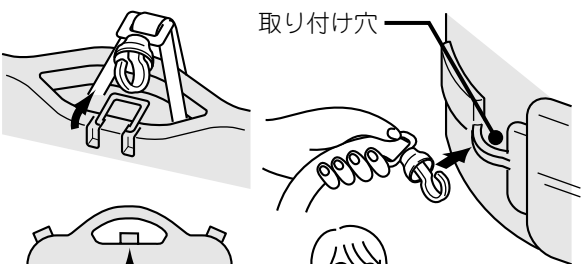


- ケース中央のフックと下側の取り付け穴にショルダーバンドの引っ掛け金具を取り付けます。


## 曲がりつぎて

ホースなどにごみが詰まった場合は曲がりつぎてを外してごみを取り除いてください。

**外しかた** ストッパーの穴にドライバーなどを差し込み持ち上げるように引き抜く  
 曲がりつぎてを外す

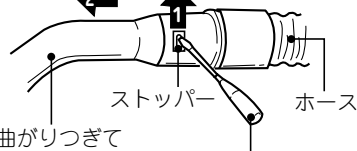


**組み立てかた** パッキンを図のような向きにして組み立てる  
 曲がりつぎて

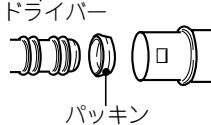


## 伸縮ホース

収納時

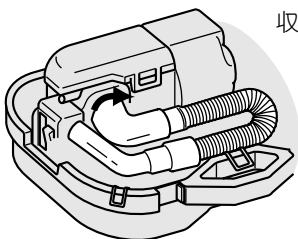


- ホースを縮め、ホースつぎてをトランクケース側に反転させて、U字状に収納します。
- 収納時はホース用開閉ふたを閉じてください。

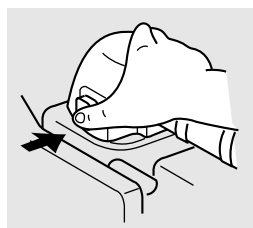

- 万一、ホースつぎて内にゴミが詰まったときは、ホース着脱ボタンを押してホースを本体から外して、ごみを取り除くことができます。

## コード

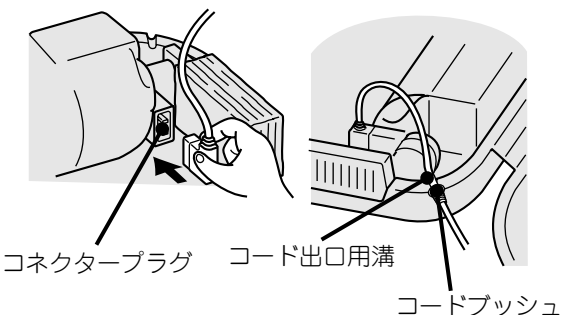


- コネクターをコネクタープラグに差し込み、トランクケースのコード出口用溝にコードブッシュを確実にめ込んでください。

各部のなまえと使いかた

# 紙袋の使いかた


## ごみの捨てかた

**1** ダストケースふたを開く。

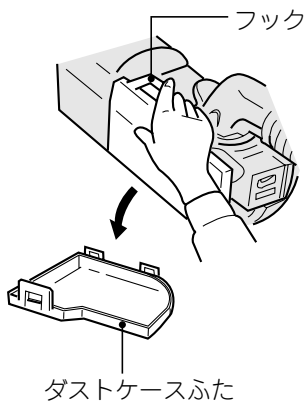


フックを引ながらダストケースふたを開きます。

**2** 止めばねを軽く持ち上げホルダーを外してから、紙袋を取り出す。

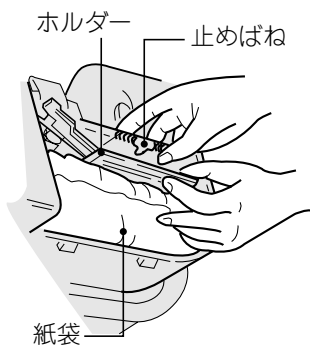


紙袋とホルダーを持って静かに取り出します。

**3** クリップを開いて紙袋をホルダーから外す。

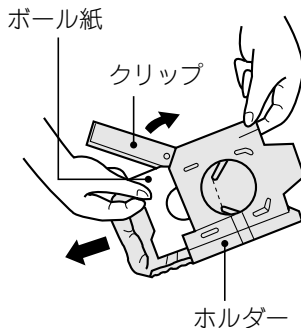

ホルダーは、なくさないでください。


**4** ボール紙のふたをして捨てる。

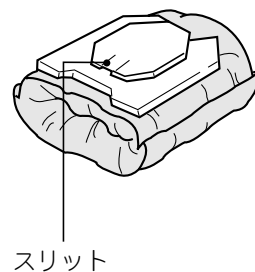

ミシン目で折り曲げ、スリット部を押し込んでふたをしてください。


## セットのしかた

**1** 紙袋をホルダーに取り付ける。

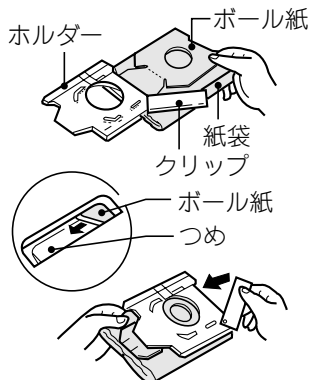


クリップを開いてホルダーのつめの間に紙袋のボール紙を差し込み、クリップを閉じます。

**2** ダストケース内の凸部の間にホルダーが入るように差し込む。

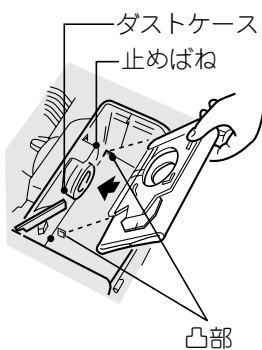


ホルダーの方向を確認して正しくセットします。

**3** 止めばねにホルダーが引っ掛かるように押し込む。

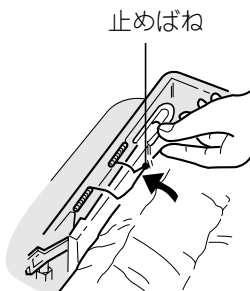

セット後紙袋が広がりやすいように少し広げてください。

**4** ダストケースふたを閉める。

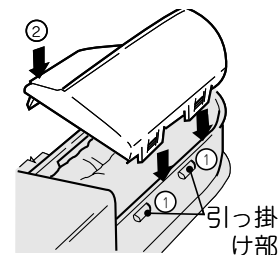

2か所の引っ掛け部を先に掛けてから閉めてください。

**ご注意** ● 紙袋(ホルダー付き)を入れ忘れて、正しくセットされていないとふたが閉まりません。

## 使用上のご注意

紙袋を正しくセットしてください。

### 警告




フィルターは正しくセットする。また、破れたフィルターは使わない。

● トナーがモーターに吸い込まれ、爆発したり、火災の原因になります。


● 保護フィルターやダストケース内が汚れたら清掃してください。そのままにしておくと、トナーがモーターに吸い込まれます。

紙袋をホルダーとボール紙の間に、はさみ込まない。

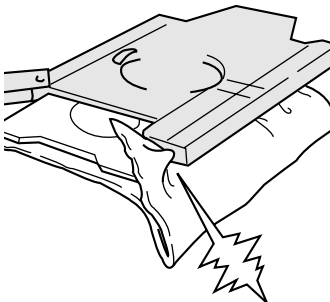


● 紙袋がよく広がらずごみをたくさん吸い込むことができません。

紙袋のホルダーを止めばねで確実に固定する。

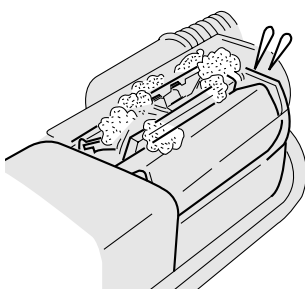

● 固定が不完全ですと、ごみが漏れて故障の原因になります。

紙袋に無理な力を加えない。

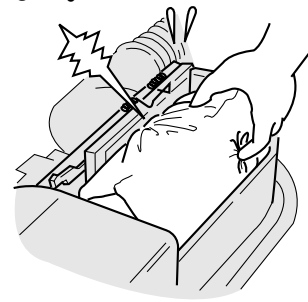

● 紙袋の破損の原因になります。

# お手入れ

## ⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

- 感電やけがをすることがあります。


## 保護フィルターのお手入れ

紙袋を取り換えても吸込力が弱い場合は保護フィルターを水洗いしてください。


### ご注意

- 熱湯で洗ったり、火で乾かさないでください。

1 保護フィルターを取り出す。

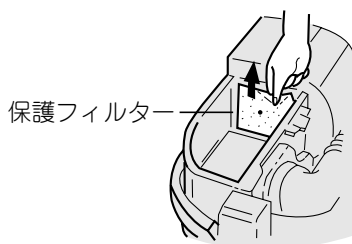


2 保護フィルターを水洗いし、十分乾燥させる。

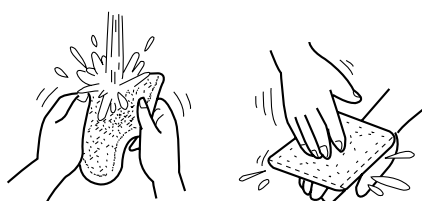

- 軽くもみ洗いし、たたいて水分を切ってください。
- 陰干しにして完全に乾燥させてください。

3 保護フィルターを元のように取り付ける。

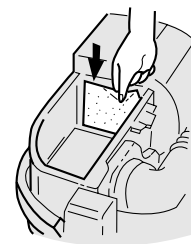

- 保護フィルターは、ずらしたり、しわにならないよう正しく取り付けてください。

## 本体・付属品


汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

### ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。

# 掃除機の上手な使いかた

● 背負子方式で使う場合は、中間スイッチ付きコード(別売り)を用いると便利です。

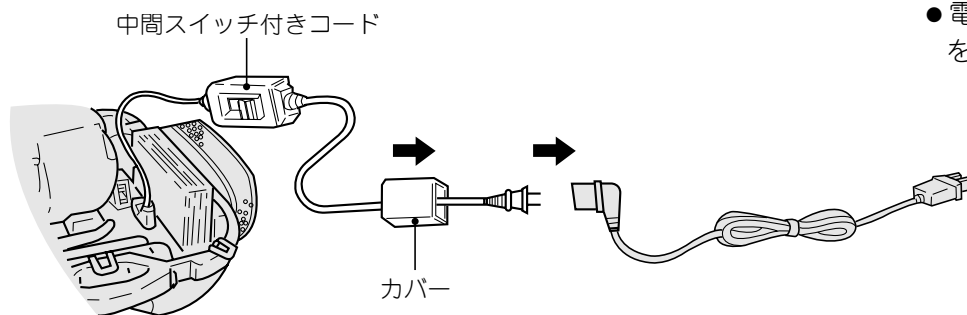

- 電源プラグを接続後、カバーをかぶせてください。

「日立トランクタイプ掃除機中間スイッチ付きコード」とご指定になり、日立掃除機の販売店でお求めください。

● ごみは早めに捨てましょう。

ごみをいっぱいためたまま掃除を続けると吸込力が弱く、モーター故障の原因になります。

土ぼこりなどは目詰まりしやすく、ダストケースがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなることがあります。

● 白木の床などでは、走行使用をさけましょう。

金属性のボールキャスターを使用していますので、白木の床や、柔らかい床が傷つけられることがあります。

# 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い。	● 紙袋内にゴミがたまっていますか。	「紙袋の使いかた」👉 6 をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。
	● 保護フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」👉 7 をご覧になり、保護フィルターのお手入れをしてください。
	● ホースや吸口にごみが詰まっていますか。	ゴミを取り除いてください。 ホースにごみが詰まっている場合は、「各部のなまえと使いかた」(曲がりつぎ)👉 5 をご覧になり、ゴミを取り除いてください。
モーターが回らない。	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	● コネクターがコネクタープラグにしっかり差し込まれていますか。	コネクターをコネクタープラグにしっかり差し込んでください。
排気や本体が暖くなる。	● 空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少暖くなるのは異常ではありません。	

# アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口(👉9)にお問い合わせください。

## 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

- 「故障かなと思ったら」👉 8 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-TN11
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 愛情点検



### ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



## 家電品ご相談窓口

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間)/9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

## 産業機器製品ご相談窓口

### ゆき届いたサービスネットワーク

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練馬町3番地AKSビル (03)4345-6000

北海道	北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東北	秋田サービスステーション 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	福島サービスステーション 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関東	新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	高崎サービスステーション 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
	茨城サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	甲信サービスステーション 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	長野サービスステーション 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366	
首都圏	東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	東京西サービスステーション 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
	沼津サービスステーション 〒410-0022 沼津市大岡2883-1 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	東京サービスステーション 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	富士サービスステーション 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	
北陸	北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中部	中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市中区栄16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近畿	滋賀サービスステーション 〒521-1341 滋賀県東近江郡安土町大字上豊浦字西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前田町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	奈良サービスステーション 〒639-1007 大和郡山南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996
	神戸サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573		
中国	岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四国	四国サービスステーション 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072			
	松山サービスステーション 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789			
九州	北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	


紙袋の使いかた  
お手入れ  
掃除機の上手な使いかた

故障かなと思ったら  
アフターサービスについて

# 別売り部品


日立掃除機の販売店でお求めください。  
 価格は、2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

紙袋セット TN-15(5枚入り)  
 希望小売価格 1,365円(税抜 1,300円)

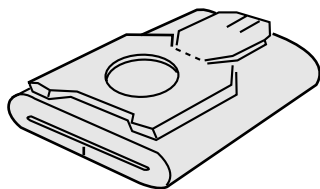

- お買い求めの場合は「日立掃除機用紙袋セットTN-15」とご指定ください。
- TN-15以外の紙袋をご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

中間スイッチ付きコード  
 希望小売価格 2,520円(税抜 2,400円)

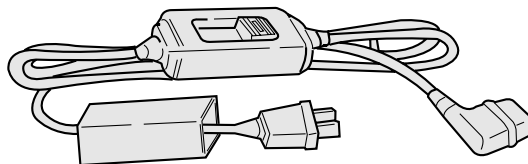

- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ505mm×幅185mm×高さ388mm
消 費 電 力	500W	質 量	6.1kg (部品収納時)
吸 込 仕 事 率	105W	標 準 付 属 品	コード(1本)、伸縮ホース(1本)、 ピンポイントノズル(1個)
運 転 音	59dB		
集 じん 容 積	1.5L	付 属 応 用 部 品 そ の 他	伸縮延長管(1本)、延長管(1本)、床用 吸口(1個)、棚用自在吸口(1個)、すき 間用兼サッシ用吸口(1個)、ショルダ ーバンド(1本)、紙袋(5枚)
コードの長さ	5m		

### お客様メモ

後日のために記入して  
 おいてください。  
 サービスを依頼される  
 とき、お役に立ちます。

購入店名 \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_

ご購入年月日 \_\_\_\_\_ 平成 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
 電話 (03)3502-2111